
海康威视云平台接入企业须知

海康威视平台可接入海康威视录像机及第三方录像机,接入方式如下:


一、海康威视录像机接入方式:


本地激活存储设备并接入监控设备

1. 电脑网页搜索海康威视官网(https://www.hikvision.com/cn/)点击服务支持,点击工具专区下载安装设备网络搜索工具

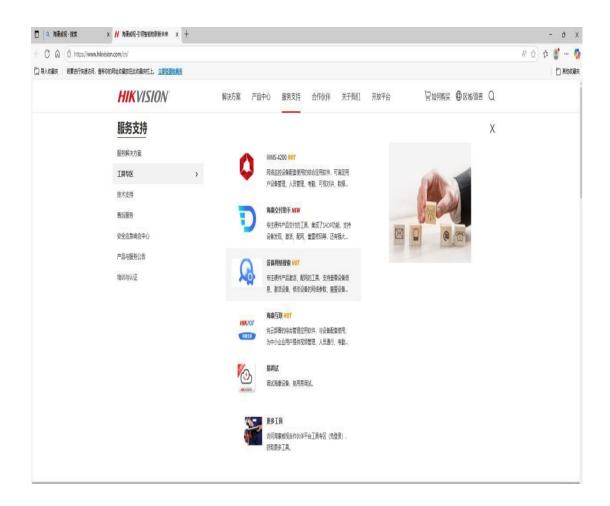


2. 本地所有设备接入同一局域网内,打开设备网络搜索工具,选择 NVR 存储设备,填写相关信息激活设备,根据需要修改对应网络信息

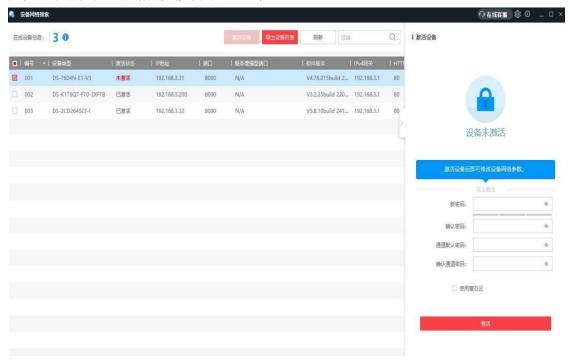

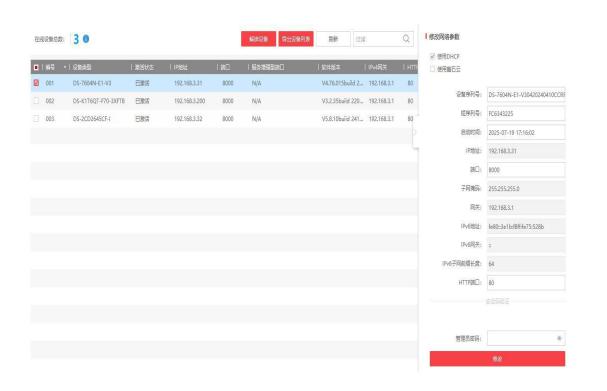


3. 网页搜索修改后的 NVR 设备 IP 进行登录(海康设备用户名: admin)

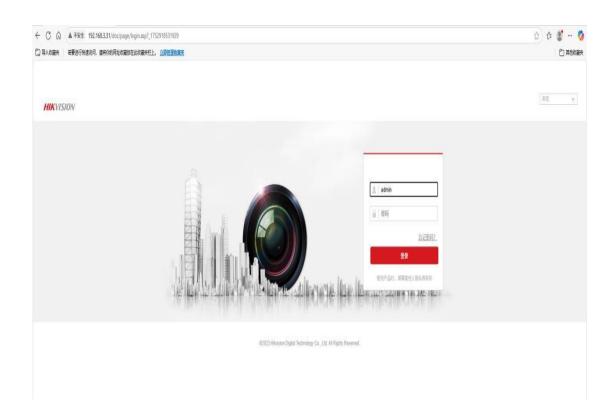

4. 点击配置,点击通道管理,点击添加,根据提示填写相关信息,将监控设备添加至 NVR 设备



5. 点击配置,点击基本配置,配置设备网络信息,注意设备有一个网口需连接外网

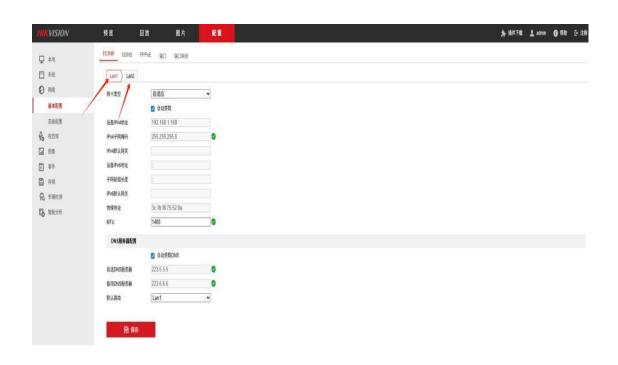

6. 点击高级配置,点击平台接入,选择 ISUP 协议,服务器地址填写 119.23.145.70,端口填写 7031,协议版本选择 ISUP5.0,加密密钥根据自身填写并且给到平台服务商,勾选启用




7. 将加密密钥提供给平台服务商,平台服务商自行接入设备,并且分配账号至企业进行视频预览和回放

二、第三方设备接入平台

1. 登录本地设备(需连接外网)



2.点击网络服务,选择国标接入,接入方式选择 GB28181, SIP 服务器编号填写 3402000000200000001, SIP 域填写 3402000000, SIP 服务器 IP 填写 119.23.145.70, SIP 服务器端口填写 5060,其他信息保持默认即可并且应用,相关信息提供给平台服务商。

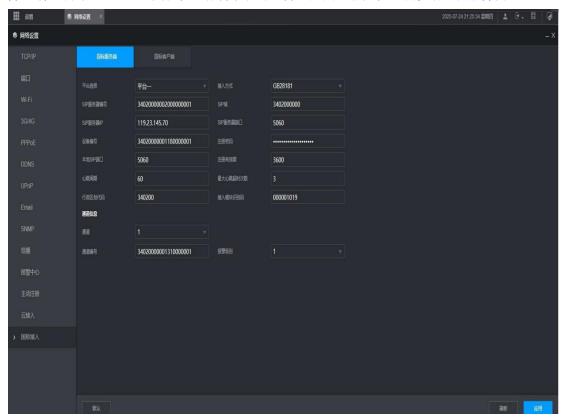

三、本地登录平台查看预览和回放

1. iSecure Center 综合安防管理平台是一套"集成化"、"智能化"的平台,通过接入视频监控、一卡通、停车场、报警检测等系统的设备,实现安防信息化集成与联动。以电子地图为载体,融合各系统能力,实现丰富的智能应用。该平台适用于全行业通用综合安防业务,对各系统资源进行了整合和集中管理,实现统一部署、统一配置、统一管理和统一调度。

2. 运行环境要求

在使用浏览器访问本平台之前,请先检查您的电脑及浏览器是否满足如下要求。 时间、时区设置

您的电脑需与平台服务器的时间、时区保持一致。

选择开始 → 控制面板 , 单击日期和时间", 单击更改日期和时间和更改时区,即可进行时间、时区的设置。

操作系统

Microsoft® Windows 7、Windows 10 操作系统(32 位或 64 位)。

分辨室

平台支持最佳分辨率为 1440×900, 最佳显示比例为 100%。

浏览器

Edge 89 版本及以上。

Google Chrome 90 版本及以上。

说明


- 本产品不支持在 Internet Explorer 兼容模式下使用,且浏览器缩放比例仅支持 100%。
- 推荐使用管理员身份运行浏览器来使用本产品。右键单击浏览器快捷方式,在列出菜单中选择以管理员身份运行。

3. 通过浏览器登录平台

您可以通过浏览器登录本平台进行相关配置操作。

操作步骤

以管理员身份打开浏览器,在地址栏中输入平台地址,进入平台登录页面。

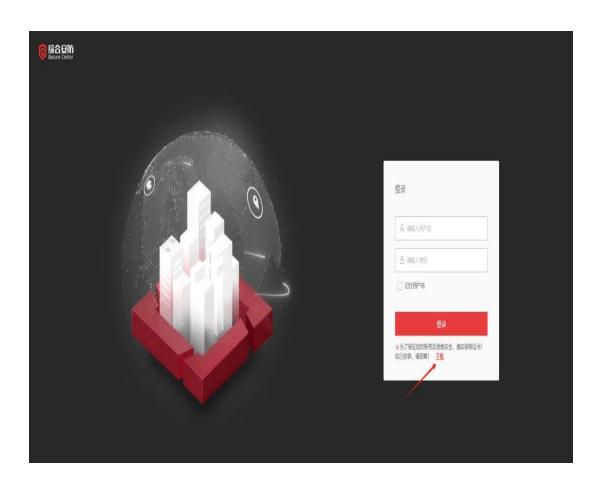

- 4. 输入用户名及密码。(由平台服务商提供)
- 5. 首次通过当前浏览器登录平台的时候,需要安装插件。
- 1) 单击登录页右上角的下载按钮,进入平台下载中心。
- 2) 选择插件进行下载。
- 3) 下载完成后,以管理员身份运行该插件程序,进行安装。



- 4) 安装完成后,重启浏览器并重新访问登录页面。
- 6. 用户首次登录后将会强制要求修改初始密码(不能与初始密码相同),重新登录系统。

四、平台服务及费用

平台接入费用按照接入路数结算:30元/路/年 含平台授权服务及平台接入远程指导服务

联系人: 陈浩

电话 : 18064658649