

东莞市企业固废监控项目联网指南

目录

步骤一： 准备两个账号.....	3
1.1 云睿账号申请注册：	3
1.1.1 访问云睿官网网址	3
1.1.2 注册云睿账号.....	3
1.1.3 注册审批.....	3
1.1.4 试用及购买授权说明.....	3
1.2 固废账号申请注册：	4
步骤二： 大华设备接入云睿平台	5
2.1 摄像机调试.....	5
2.1.1 基础配置.....	5
2.1.2 智能功能配置（区域入侵或绊线入侵）	5
2.2 NVR 调试.....	6
2.3 云睿添加 NVR.....	7
2.3.1 访问云睿官网网址：	7
2.3.2 登录云睿账号.....	7
2.3.3 创建场所（公司/工厂）	7
2.3.4 添加管理员	8
2.3.5 添加 NVR.....	8
2.3.6 配置报警预案.....	9
2.3.7 创建直播地址.....	12
2.3.8 配置云睿的推送服务（为推送给固废平台做准备）	12
步骤三： 将云睿账号接入固废平台， 绑定固废账号， 实现云睿账号下的设备数据推送到固废平台.....	14
3.1.1 登录固废平台企业网页端.....	14
3.1.2 添加视频通道.....	14
3.1.3 固废 APP 免费下载.....	15

FAQ1: 云睿账号忘记, 如何重建账户添加设备?	15
FAQ2: 云睿账户忘记, 如何登录云睿平台?	16
FAQ3: 云睿账号忘记密码, 如何处理?	16
云睿联系方式	17
附件: 官方重要发文指引 (访问网址浏览)	18

步骤一：准备两个账号

甲方准备（申请注册）好云睿账号、固废账号两个账号。

1.1 云睿账号申请注册：

1.1.1 访问云睿官网网址

浏览器访问该网址：<https://www.cloud-dahua.com>

1.1.2 注册云睿账号

点击注册，按实际情况填写注册信息，其中“请选择对应的产品”选择“企业云”



1.1.3 注册审批

等待审批通过，正常是 1-2 个工作日内，若需要加快审批流程，可直接或通过大华代理商联系大华相关人员；

1.1.4 试用及购买授权说明

默认会有 3 路视频接入试用授权，试用期为 1 个月，正式接入授权需要直接或通过大华代理商联系大华相关人员下单购买；正式接入授权是按路数每年收取接入服务费用的，可一次性购买多年，详情可咨询接口人（联系方式见文末）；

欢迎注册

暂不注册，申请 [客户咨询](#)>

社区

工地

物流

普教云

消防

企业云

停车云

请选择对应的产品 ^

公司名称

北京市 ▾ 市辖区 ▾ 东城区 ▾

公司地址

1.2 固废账号申请注册：

- ①浏览器打开 <http://124.71.60.182:8004/login>，点击“企业注册”，填写相关信息点击“提交”。
- ②提交后企业可自主联系镇街分局，由东莞市生态环境局或镇街分局审核通过并添加企业端监控任务之后可登陆固废平台。




步骤二：大华设备接入云睿平台

2.1 摄像机调试

2.1.1 基础配置

- ①设置好摄像机 IP，确保可以添加到 NVR；
- ②摄像机的视频码流设置中，主码流的编码模式选“**H.264**”，码流控制选“固定码流”，200 万摄像机码流选“2048Kb/s 或 2Mb/s”，400 万摄像机码流选“4096Kb/s 或 4Mb/s”。辅码流的编码模式选“**H.264**”，分辨率选“704*576 (D1)”

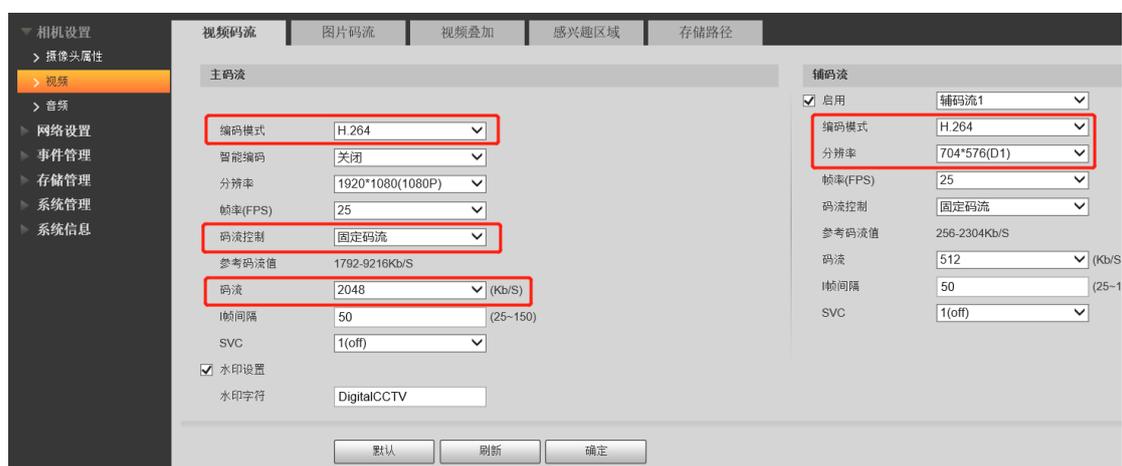


2.1.2 智能功能配置（区域入侵或绊线入侵）

按需配置智能功能，东莞固废项目只需要**区域入侵/绊线入侵**，其它智能功能不要配置；

- ①登录摄像机网页端，选择要启用的智能方案，事件管理>智能方案>通用行为分析，确定保存。



②设置区域入侵或绊线入侵规则，分别按下面的截图配置，布防时间默认是7×24小时，若有特殊要求，自行修改。

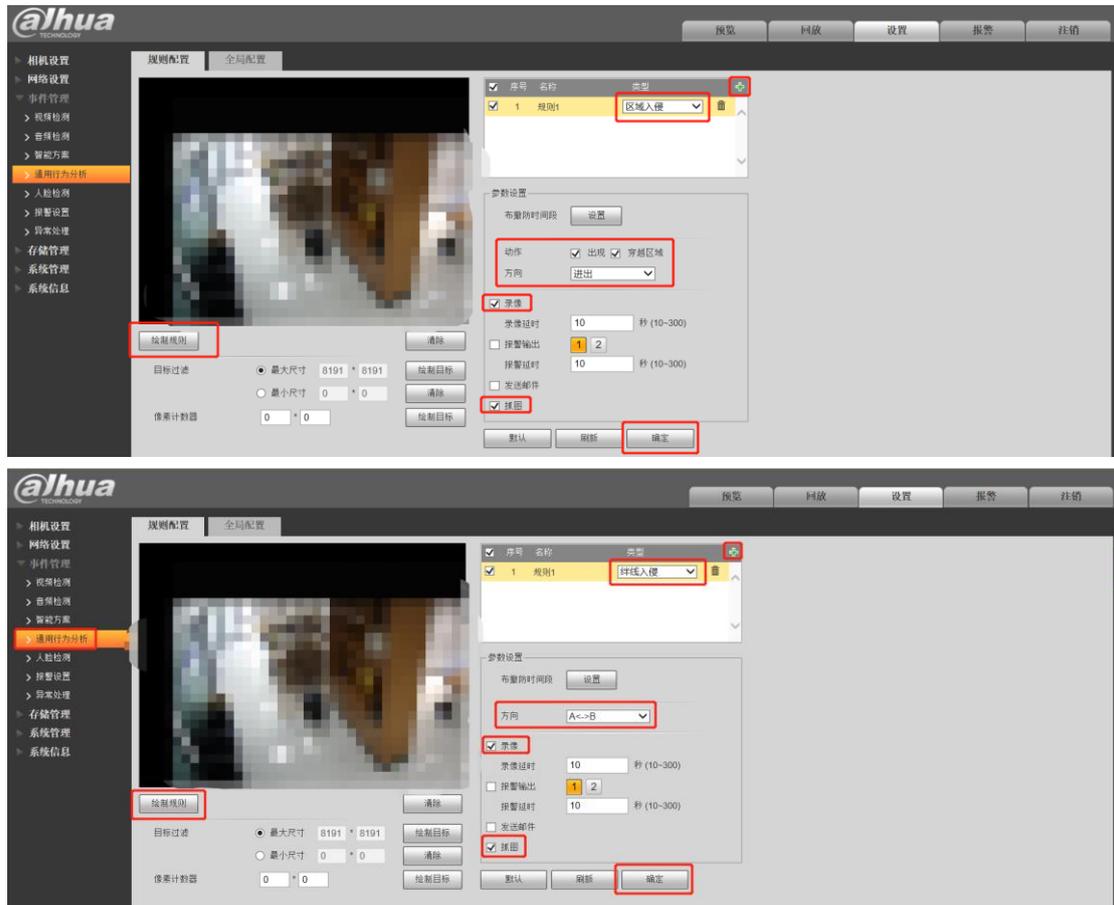

③验证摄像机能够正常预览视频、触发智能功能报警（区域入侵或绊线入侵）；

2.2 NVR 调试

①设置好 NVR 的 IP，添加大华摄像机；

②开启“乐橙云”/“云联”功能；

③确保 NVR 能够连通互联网，可以是 NVR 的 IP 直接设置为通外网的 IP，也可以是通过内部交换机网络设置实现；

④其它的都不用配置，最后验证 NVR 能够正常进行视频预览、回放，接收摄像机报警信息。

2.3 云睿添加 NVR


(可参考视频“大华云睿 设备添加指导视频.mp4”和“大华云睿·报警预案设置.mp4”)：

2.3.1 访问云睿官网网址：

在浏览器访问该网址：<https://www.cloud-dahua.com>

2.3.2 登录云睿账号

登录并进入“控制台”

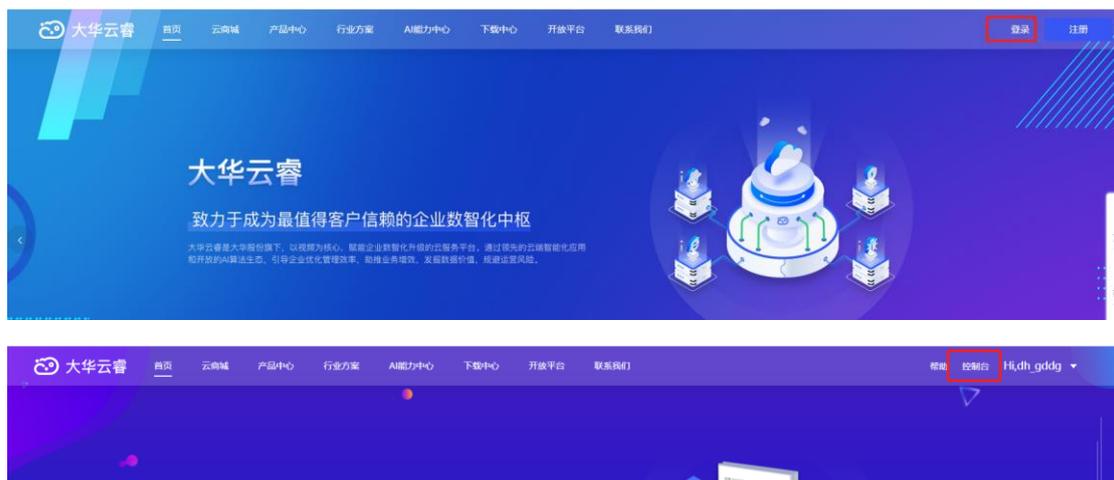

2.3.3 创建场所（公司/工厂）


在“组织管理”中，按需添加“组”和“场所”，一定要有“场所”，因为设备是添加到“场所”中的



2.3.4 添加管理员

在“管理员管理”中添加管理员，一般就是该企业固废负责人；

其中“角色”选择系统管理员，“组织权限”和“菜单权限”全选，“账号权限”选默认

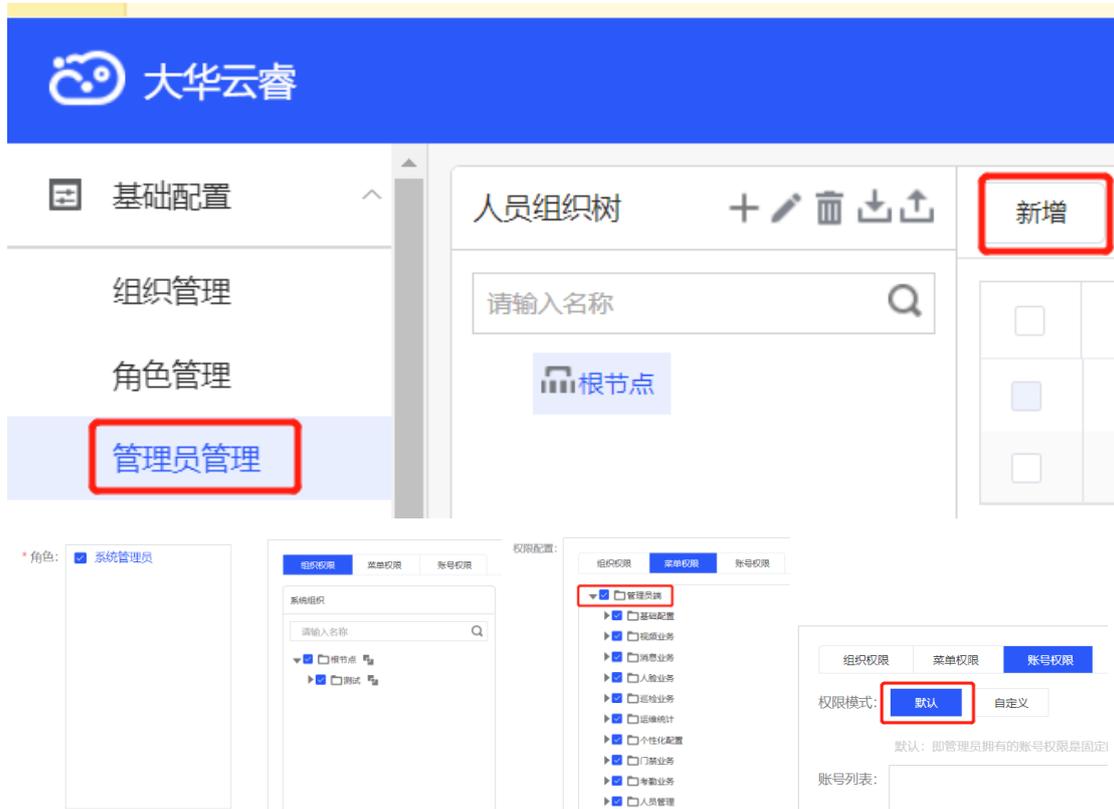


2.3.5 添加 NVR


在“设备管理”中添加 NVR；填写 NVR 的“序列号、用户名、密码”；设备名称按需输

入；其中序列号可以在 NVR 设备上的标签上查看，或在 NVR 的网页端查看；

同时要勾选启用“配置通道个数”，按 NVR 实际接入的视频路数输入数值；

添加成功后再设备管理中查看设备状态是否在线，注册状态是否成功；

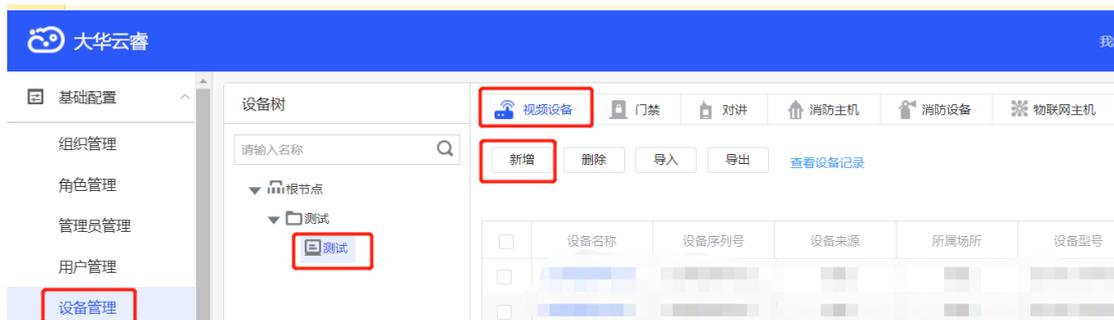

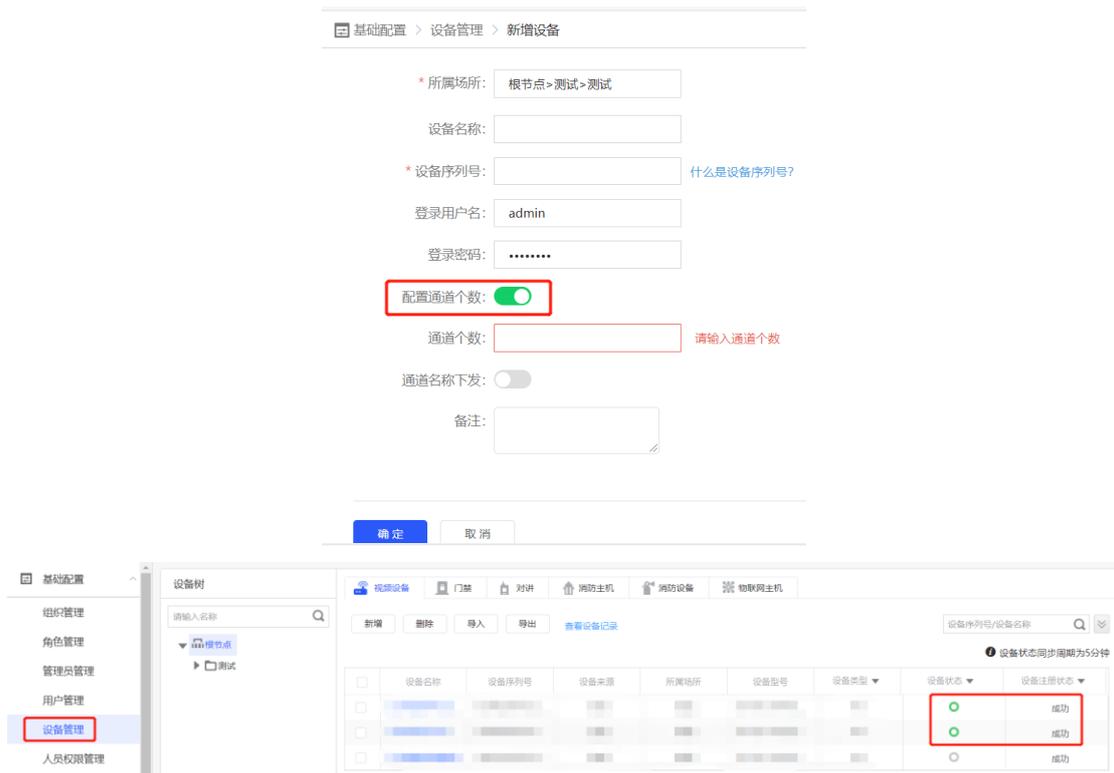

2.3.6 配置报警预案

按需在“消息业务”中配置“报警预案”，首先新建一个“预案”，然后在该预案中“设置报警源机及其联动动作”的“新增”中，选择“视频通道”和“报警类型”；注意报警类型要选与“步骤二的①”中摄像机设置的智能功能对应；

然后选择报警源进行联动动作的配置，可以选择**同一设备通道**的多个报警源进行批量配置，也可以单个报警源进行逐一配置。“报警处理人”选择一个管理员，“联动方式”把可以勾选的选上。“联动视频”、“联动录像”、“联动图片”，选择对应的视频通道。其它的默认

基础配置

考勤业务

人员管理

人脸业务

门禁业务

视频业务

消息业务

报警预案

新增

删除

<input type="checkbox"/>	预案名称
<input type="checkbox"/>	区域入侵
<input type="checkbox"/>	测试

共 2 条

20条/页

基础配置

考勤业务

人员管理

人脸业务

门禁业务

视频业务

消息业务

报警预案

巡检业务

消息业务 > 报警配置 > 配置报警预案

启用预案:

* 预案名称:

时间模板: 全时段模板

声音配置: 启用

设置报警源及其联动动作 (0/0)

新增

删除

报警配置

序号	场所/设备/通道名称	报警类型	联动动作	操作
暂无数据				

保存

取消

新增报警源

设备 **视频通道** 门禁 人脸 消防 智能 动环 用电

请输入节点名称

已选项(2) 全选

- 入侵红门报警
- 视频丢失报警
- 视频遮挡报警
- 物品搬移报警
- 智能补货报警
- 绊线入侵报警
- 区域入侵报警
- 火情报警
- 徘徊检测报警
- 温度报警
- 精准离岗报警
- 睡岗报警
- 离岗报警

当前已选中报警源: 0/1000

消息业务 > 报警配置 > 配置报警预案

启用预案:

* 预案名称: 时间模板: 全时段模板

声音配置: 启用


设置报警源及其联动动作 (4/4)

<input type="checkbox"/>	序号	场所/设备/通道名称	报警类型	联动动作	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	1		区域入侵报警	<input type="button" value="配置"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="button" value="删除"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	2		绊线入侵报警	<input type="button" value="配置"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="button" value="删除"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	3		区域入侵报警	<input type="button" value="配置"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="button" value="删除"/>



2.3.7 创建直播地址

将需要接入固废平台的每个摄像机创建直播。在 视频业务>直播管理>直播>新增，勾选所有要接入固废平台的摄像机通道，勾选“高清”、“不加密”、“永久”，然后点击保存即可。

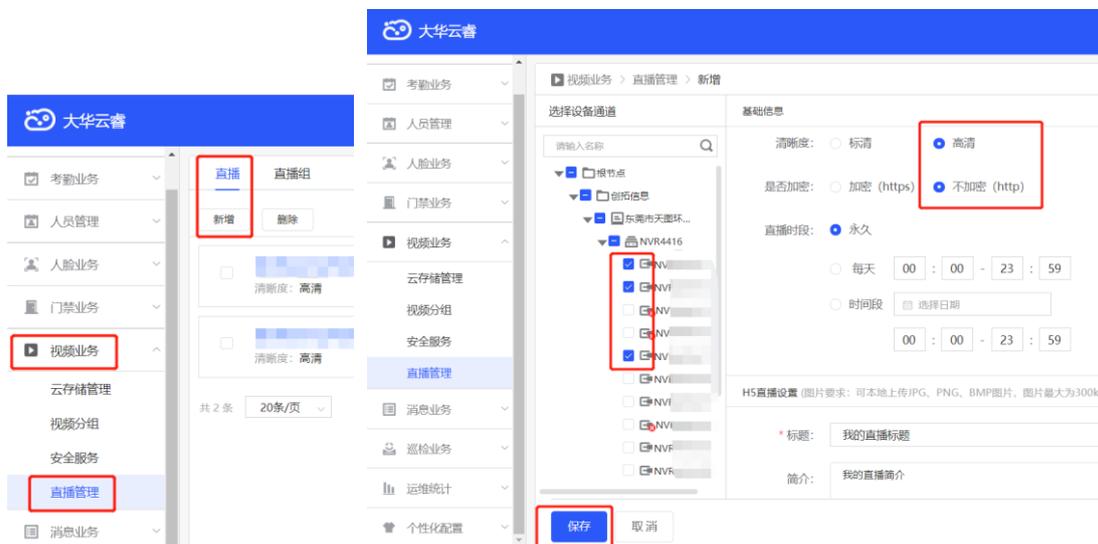

2.3.8 配置云睿的推送服务（为推送给固废平台做准备）

在“开放平台”>“开发者服务”中，点击“申请鉴权信息”，开启“推送数据信息”，勾选“报警”和“车辆”（其它的不要勾选）；填写回调地址：<http://124.71.60.182:19527/api-web/warningNotification/anonymous/getYcWarning>（按这个填，如果直接复制粘贴的话，注意检查“-”是否正确，不争取的话手动修改。不行的话自行找固废平台方提供）

基础配置 组织树 属性信息

组织管理 请输入名称 名称: 根节点

角色管理

管理员管理

大华云睿·开发者服务

应用详情

Application detail

申请鉴权信息

client_id: [redacted]

client_secret: [redacted]

其它配置

推送数据信息:

回调地址: [input field]

功能应用:

- 客流
- 任务巡检
- 事件创建
- 报警
- 开门记录
- 呼叫推送
- 过车记录
- 设备状态
- 授权结果
- 车辆

保存

步骤三：将云睿账号接入固废平台，绑定固废账号，实现云睿账号下的设备数据推送到固废平台

3.1.1 登录固废平台企业网页端

浏览器（推荐使用谷歌浏览器）访问该网址：<http://124.71.60.182:8004/>

3.1.2 添加视频通道

在 企业端监控任务管理>视频监控配置>新增视频，输入已配置好的视频相关信息及视频平台对接信息，点击保存即可，具体如下：

- 选择监控任务：危险废物产生单位
- 视频类别：大华云睿
- 视频名称：（根据实际项目设备名称填写）
- client_id、client_secret：（前面步骤二-2.3.8 中申请的鉴权信息）
- 设备序列号：（填写 NVR 的序列号）
- 通道号：（填写该摄像机是在 NVR 中几号通道，通道号从 0 开始，比如 NVR 中第 1 路通道的通道号为 0）

如果该录像机里面有多台摄像机通道需要添加到固废平台，需要分别将各个通道号都单独添加进。

应用详情

Application detail

申请鉴权信息

client_id: [redacted]

client_secret: [redacted]

其它配置

推送数据信息:

回调地址:

功能应用:

客流 任务巡检 事件创建 报警

开门记录 呼叫推送 过车记录 设备状态

授权结果 车辆

保存

* 监控任务	危险废物利用处置单位
* 视频类别	大华云睿
* 视频名称	
* client_id	
* client_secret	
* 设备序列号	
* 通道号	0

注意NVR第1路通道号是0，第2路通道号是1，以此类推

3.1.3 固废 APP 免费下载

地址：（请用手机扫描以下二维码下载 APP 安装包，仅支持安卓、鸿蒙系统下载安装）




FAQ1：云睿账号忘记，如何重建账户添加设备？

如果账号已经对接东莞市固废平台的情况下，固废平台是有该账号的鉴权信息（client_id 和 client_secret），

两种方式进行设备解绑：

- 方式一：云睿接口中有“删除设备”接口。需要跟固废平台联系，由固废平台调用接口删除设备，来解绑原来的 NVR。

注意：在新账号添加时，要保证 NVR 在线且知道 NVR 密码；固废平台侧对接新的云睿账号，对应的鉴权信息也要同步更新。

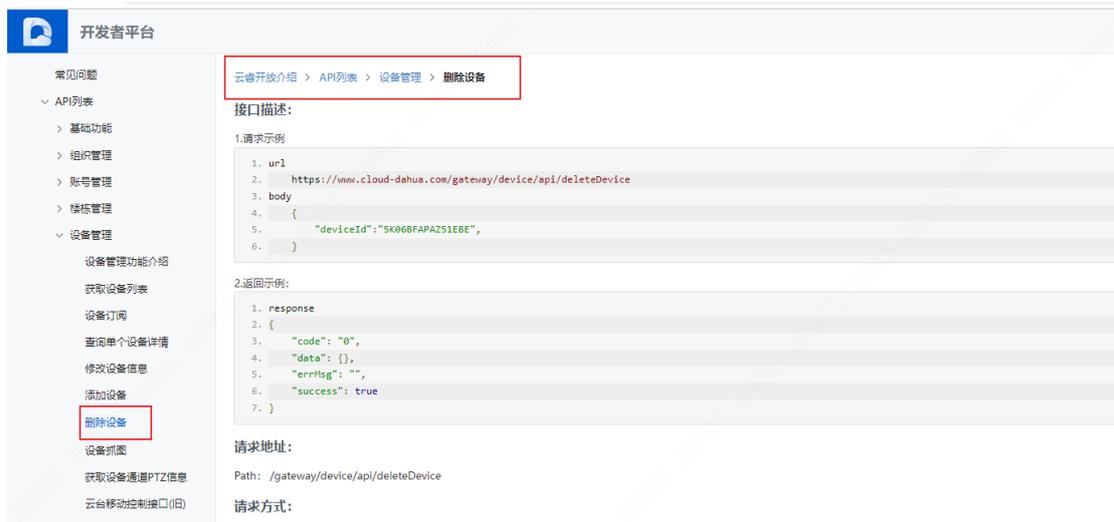

- 方式二：固废平台提供 client_id 给大华，可以通过此参数找到该公司注册云睿账号信息（注意：无法从厂家获取密码信息）；需要重置密码时需要账号的管理员手机号去做验证码校验。

FAQ2：云睿账户忘记，如何登录云睿平台？

如果只是不记得账号，可以用手机号+ 密码、手机号+验证码的方式登录。

FAQ3：云睿账号忘记密码，如何处理？

忘记密码操作的话，APP、PC 客户端、云睿官网登录界面都有“忘记密码”功能，需要输入账号对应的手机号 + 验证码的方式去验证。

账号登录

请输入账号

请输入密码

我已阅读并同意 [《服务协议》](#) 和 [《隐私政策》](#)

立即登录

三方登录 

[忘记密码](#)

忘记密码

请输入手机号

请输入验证码 [获取验证码](#)

请输入密码

请再次输入您的密码

8-32位字符，其中数字/大小写字母/特殊字符至少包含3种

确定

云睿联系方式

云睿服务邮箱：yunrui_service@dahuatech.com，所有账号问题请都发送此邮箱处理，统一

处理时间：工作日 16:00~17:30

云睿客服热线：400-6728-166

云睿接口人联系方式：王贺 18969120896

附件：官方重要发文指引（访问网址浏览）

1.固废信息化监控建设技术答疑：

http://www.dghbxh.com/nd.jsp?id=2412#_np=115_731

2. 固体废物信息化监控视频连接设备供应商行业信息采集名录：

http://www.dgepi.com/nd.jsp?id=2418#_np=115_731